NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

Návod k instalaci a zapojení ventilátoru Haylo 100

Tento návod obsahuje důležité pokyny a bezpečnostní upozornění. Pro zabezpečení správné funkce a vlastní bezpečnosti si před použitím ohřívače důkladně přečtěte následující předpisy a dodržujte je! Výrobce si vyhrazuje právo na změnu včetně technické dokumentace na základě technologického vývoje ve výrobě. Elektrická schémata uvedená na výrobku mají vyšší prioritu než-li schémata uvedená v tomto návodu!

Prosím, čtete pokyny v ilustračním návodu.
Prosím, uchovejte tyto pokyny.

DŮLEŽITÉ

PŘEČTETE SI TYTO POKYNY PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE

Neinstalujte tento přístroj v místech, kde se mohou vyskytovat:
- Agresivní nebo hořlavé plyny, kapaliny nebo páry.
- Okolní teplota vyšší než 40 ˚C, nebo nižší než -5 ˚C.
- Možné překážky, které by mohly bránit přístupu nebo demontáže ventilátoru.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

a. Veškerá zapojení musí být v souladu s aktuálními předpisy, nebo příslušnými normami a musí být nainstalována kvalifikovanou osobou.
b. Ventilátor musí být vybaven vypínačem s pojistkou 3 A schopnou odpojit všechny svorky, s kontaktní vzdáleností nejméně 3 mm.
c. Zajistěte, aby elektrické napájení (napětí, frekvence a fáze) bylo v souladu s výrobním štítkem.
d. Tento výrobek je určen pro pevnou instalaci.
e. Pokud je ventilátor určen k odvodu vzduchu z místnosti, kde je zařízení ke spalování paliv, výměna vzduchu musí být dostačující pro ventilátor a zařízení pro spalování paliv.
f. Ventilátor nesmí být používán, pokud by mohl být v kontaktu s vodou, nebo pro zóny 0 nebo 1 v souladu s aktuálními předpisy.
g. Pokud ventilátor slouží k odtahu vlhkosti, musí být zajištěn odvod kondenzátu.
h. Horizontální potrubí musí být vedeno tak, aby vedlo od ventilátoru mírně dolů.
i. Toto zařízení není určeno pro používání malými dětmi, nebo nemohoucími osobami bez dozoru.
j. Je nutné dohlédnout, aby si děti s tímto přístrojem nehráli.

POPIS

Ventilátor na WC a koupelny je vhodné instalovat do panelu nebo zdi jak horizontálně tak i vertikálně.

INSTALACE

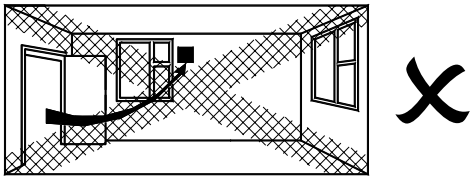

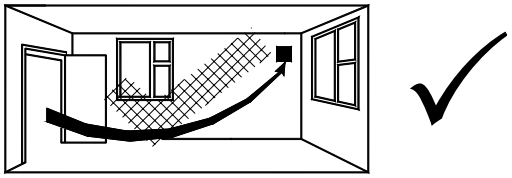

DO PANELU

1. Vyřízněte do panelu otvor o průměru 105 mm.
2. Odstraňte vnitřní mřížku (A). Vložte malý šroubovák mezi spodní část vnitřní mřížky a vnější rámeček (B). Jemně pákou zatlačte na spodní mřížku a vyjměte.
3. Odstraňte vnější rámeček. Vyšroubujte dva šrouby přidržující hlavní kryt rámu (D). Vnější rámeček je zajištěn ve středové pozici a bude nutné malé síly k jeho vyndání.
4. Odstraňte průchodku (C) a protáhněte kabel přes průchodku včetně izolace. Ujistěte se, že používáte správný kabel, který je uveden v části elektro.
5. Nasuňte rám do otvoru v panelu a zafixujte polohu pomocí šroubů.
6. Ujistěte se, že lopatky ventilátoru se volně otáčí.
7. Zapojte ventilátor podle příslušného schématu zapojení v části elektro.
8. Vnější rámeček zacvakněte zpět do rámečku a zatlačte od sebe.
9. Zapojte síťový přívod a zkontrolujte, že ventilátor pracuje správně.

NÁSTĚNNÁ

1. Do zdi udělejte otvor o průměru 115mm. Do otvoru vložte ohebné potrubí. Potrubí by mělo být instalováno pod mírným sklonem od ventilátoru ke vnější zdi. Zabrání se tím vniknutí případného kondenzátu do ventilátoru.
2. Upravte mřížku na venkovní stěně.
3. Odstraňte vnitřní mřížku (A). Vložte malý šroubovák mezi spodní část vnitřní mřížky a vnější rámeček (B). Jemně pákou zatlačte na spodní mřížku a vyjměte.
4. Odstraňte vnější rámeček. Vyšroubujte dva šrouby přidržující hlavní kryt rámu (D). Vnější rámeček je zajištěn ve středové pozici a bude nutné malé síly k jeho vyndání.
5. Odstraňte průchodku (C) a protáhněte kabel přes průchodku včetně izolace. Ujistěte se, že používáte správný kabel, který je uveden v části elektro.
3. Nasuňte tělo ventilátoru do otvoru ve zdi a zafixujte jeho polohu pomocí šroubů. (F) (obr. 2).
4. Ujistěte se, že lopatky ventilátoru se volně otáčí.
5. Zapojte ventilátor podle příslušného schématu zapojení v části elektro.
6. Vnější rámeček zacvakněte zpět do rámečku a zatlačte od sebe.
7. Zapojte síťový přívod a zkontrolujte, že ventilátor pracuje správně.

MULTIVAC

Multi-VAC spol. s r.o. - www.multivac.cz; tel. +420 841 156 156
Pardubice - pardubice@multivac.cz
Praha - ricany@multivac.cz
Brno - brno@multivac.cz
Nový Jičín - njicin@multivac.cz

Multi-VAC SK spol. s r.o. - www.multivac.sk
Bratislava - tel. +421 2 45 64 64 74, bratislava@multivac.sk
Žilina - tel. +421 55 799 53 63, zilina@multivac.sk
Košice - tel. +421 41 286 12 12, kosice@multivac.sk

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NASTAVENÍ

POZOR: VENTILÁTOR MUSÍ BÝT ODPOJEN Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ BĚHEM INSTALACE NEBO SERVISU.

ČASOVÝ DOBĚH (T model)

Tovární nastavení časového doběhu je 15 minut.
Časový doběh může být nastaven v rozsahu od 5 do 30 minut pomoci trimeru (obr. 3)

- Chcete-li snížit časový doběh, otočte trimer (obr. 3) po směru hodinových ručiček.
- Pro zvýšení časového doběhu otočte trimer (obr. 3) proti směru hodinových ručiček.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Toto zařízení je určeno pro pevnou instalaci. Ohebný flexi kabel se nesmí používat.

1. Musí být použit drát o průřezu 1mm^2 nebo 1,5 mm^2.
2. Postupujte dle schématu zapojení (obr. 4/5).
3. Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení provedena správně a zkontrolujte, aby všechny svorky byly bezpečně upevněny.
4. Zkontrolujte celistvost těsnění mezi kabelem vnější izolace a pouzdrem a kryt dejte zpět do zdi. Mezi kabelem a průchodkou nesmí být žádné mezery.
5. Ujistěte se, že oběžné kolo se otáčí bez překážek.

SERVIS A ÚDRŽBA

POZOR: VENTILÁTOR MUSÍ BÝT ODPOJEN OD ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ BĚHEM INSTALACE NEBO SERVISU.

1. V pravidelných intervalech musí být ventilátor zkontrolován a případně očištěn od nahromaděných nečistot.
2. Vstup a čelní kryt očistěte vlhkým hadrem.

Ventilátor má uzavřená ložiska, které po dobu životnosti nevyžadují mazání.

obr. 1

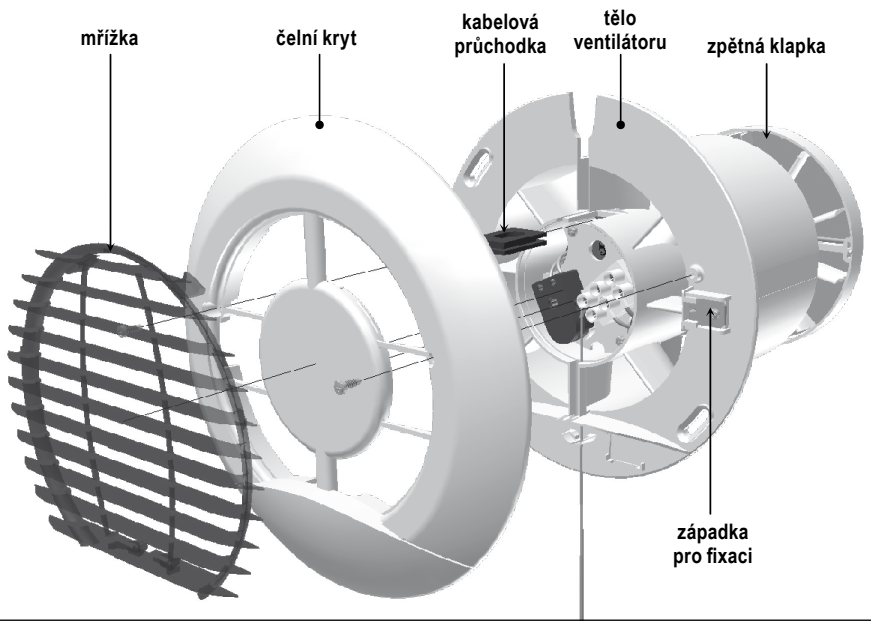

obr. 2

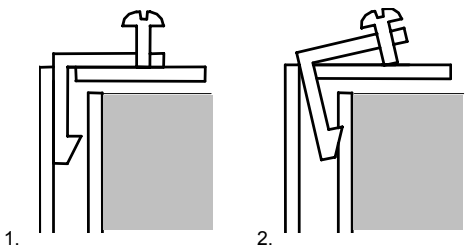

obr. 3

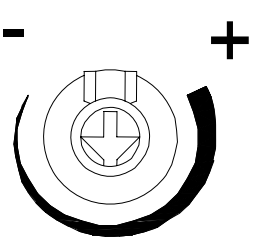

Práva na změny vyhrazena ©Multi-VAC spol. s r. o.

obr. 4 Provedení standard / tahový vypínač

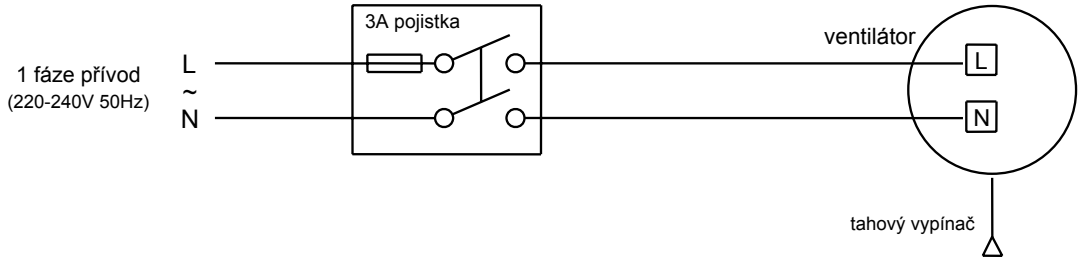

obr. 5

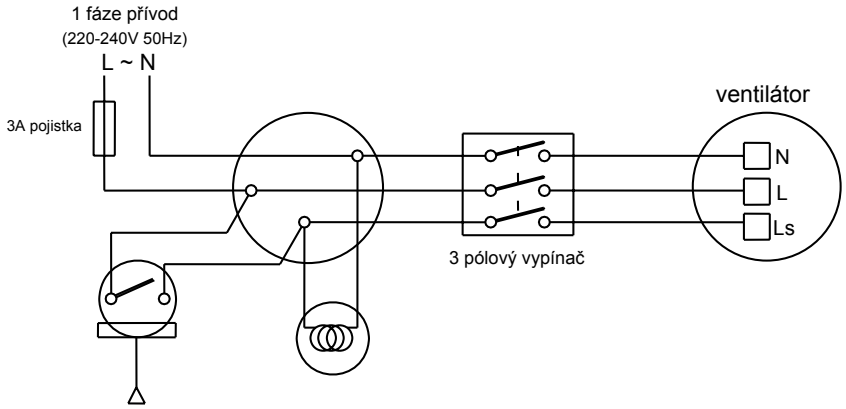

Multi-VAC spol. s r.o. - www.multivac.cz; tel. +420 841 156 156
Pardubice - pardubice@multivac.cz
Praha - ricany@multivac.cz
Brno - brno@multivac.cz
Nový Jičín - njicin@multivac.cz

Multi-VAC SK spol. s r.o. - www.multivac.sk
Bratislava - tel. +421 2 45 64 64 74, bratislava@multivac.sk
Žilina - tel. +421 55 799 53 63, zilina@multivac.sk
Košice - tel. +421 41 286 12 12, kosice@multivac.sk