




KOMPONENTY

## Ufox 3 S zvlhčovač vzduchu návod

Tento návod obsahuje důležité pokyny a bezpečnostní upozornění. Pro zabezpečení správné funkce a vlastní bezpečnosti si před použitím ohřívače důkladně přečtěte následující předpisy a dodržujte je! Výrobce si vyhrazuje právo na změnu včetně technické dokumentace na základě technologického vývoje ve výrobě.

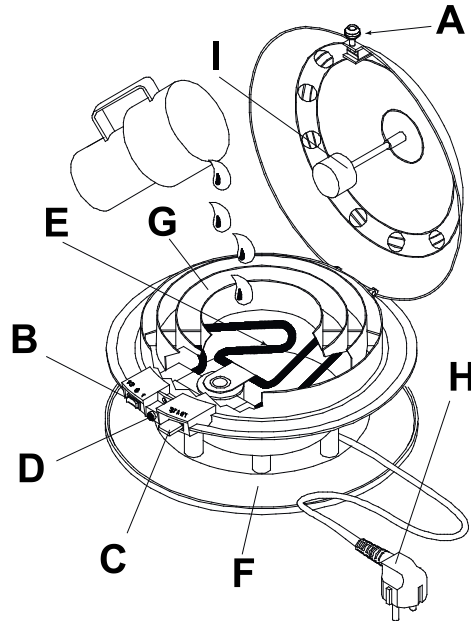

- A Kryt s pojistkou
- B Provozní vypínač
- C Tlačítko zapnutí
- D Indikátor chodu
- E Topné těleso
- F Základna
- G Lapač nečistot
- H Síťový kabel
- I Indikátor vody

### MÍSTO PRO POUŽITÍ ZVLHČOVAČE

Z bezpečnostních důvodů, umístěte zvlhčovač vzduchu v místě, kde může být připojen k přívodu elektrické energie. Při výběru místa použití zvlhčovače vzduchu, prosím zajistěte, aby se vlhkost mohla šířit do místnosti bez překážek. Doporučená maximální teplota povrchu pro umístění zvlhčovače vzduchu je +30° C. Doporučená minimální vzdálenost od stěn a jiných ploch po stranách zvlhčovače je 50 cm a od povrchu nad ním, 120 cm. Vyberte místo tak, aby se zvlhčovač nemohl převrátit nebo spadnout. Pokud budete používat v bytě více zvlhčovačů, ujistěte se, že jsou rovnoměrně rozmístěny po celém bytě.

### POUŽITÍ

Připojte základnu pevně na nohu jednotky a zkontrolujte, zda je lapač nečistot správně na svém místě, a že není v kontaktu s topným tělesem. Zkontrolujte, zda přístroj stojí vodorovně. Odemkněte si kryt otočením zajišťovací šroubu o 90° v obou směrech a odklopte víko. Pomalu nalijte maximálně pět litrů čisté teplé vody do zásobníku. Teplá voda se bude déle odpařovat, než pokud nalijete studenou. Množství a teplota vody ovlivňují zpoždění, po kterém zvlhčovač vzduchu začne zvlhčovat vzduch. Zavřete kryt, stiskněte pojistku pro fixaci krytu a otočte zajišťovací šroub o 90° v obou směrech. Plovák ukazuje hladinu vody. Dejte pozor, aby na Vás nestříkla voda při plnění zásobníku. Voda v kontejneru je horká. Varujte děti. Nikdy nepoužívejte zvlhčovač, pokud není kryt řádně uzamčen. Nepohybuje se zvlhčovačem, když se naplní. Teplota vody v zásobníku je 65° C až 80° C a teplota páry 50° C až 60° C. Aktuální výkon je 160 nebo 320W/230V.

Spotřeba přibližně 0,12-0,36 kWh/h, v závislosti na napětí a zvoleném výkonu. Doporučená relativní vlhkost vnitřního vzduchu je 30 – 45%. Zapojte zvlhčovač do uzemněné zásuvky a nastavte provozní přepínač do požadované polohy.

**V poloze 1 je vypařovací výkon 0,4 l/hod.**

**V poloze 1/2 je vypařovací výkon 0,2 l/hod.**

**Indikátor svítí, když je přístroj v provozu.**

**Zvlhčovač vypněte provozní vypínače do polohy 0.**

Kontrolka zhasne. Pokud kontrolka nezhasne v případě, že jste zvolili pracovní pozici a zvlhčovač je zapojen do elektrické sítě, stiskněte tlačítko Zapnutí dolů.

Voda může být přidána do přístroje, i když je zapnut.

**DOPORUČUJEME:** Zařízení by nemělo být ponecháno v chodu bez kontroly při odchodu z bytu.

Z bezpečnostních důvodů, je zvlhčovač vzduchu navržen tak, aby pára vystupující ze zvlhčovače nebyla vidět.

Přístroj vydává syčivý zvuk, když běží na suchu. To je normální. Zvlhčovač se automaticky vypne a kontrolka zhasne, když hladina vody klesne na úroveň topného tělesa. Po naplnění vodou, zapněte Ufox stisknutím tlačítka Zapnutí. Zvlhčovač nelze restartovat, když je horko.

**Pokud zvlhčovač bude mimo provoz delší dobu, vyprázdněte nádobu a osušte ji.**

Po letech používání a po dlouhou dobu mimo provoz, může pryžové těsnění ztratit pružnost. Při používání přístroje znovu, před připojením napájení, zkontrolujte těsnění, aby se zabránilo úniku plynu a následné škody na zařízení a dokonce i podlahy v případě úniku mělo dojít.

# NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

## ÚDRŽBA

Přístroj vydává pouze čistou vodní páru. Nečistoty, minerály, které jsou obsaženy ve vodě, zůstanou v zásobníku na vodu a na povrchu topného bloku. Chemické látky jsou rozpuštěny. Koncentrace nečistot užitkové vody, se velmi liší v různých časech a dokonce i na stejném místě. Proto rychlost, s jakou přístroj může být špinavý, se značně liší. Přístroj můžete pomoci udržet v čistotě pravidelnou výměnou vody. Můžete také použít filtrovanou vodu před zaplněním zvlhčovač vzduchu.

Používejte pouze vodu pro čištění zvlhčovač vzduchu. Nesprávným čištěním může dojít k poškození zařízení. Zvlhčovač by se měly čistit vždy, když jsou usazeniny viditelné, nejméně však jednou ročně. Při čištění odpojte vždy od Ufox od elektrického napětí.

## UPOZORNĚNÍ

Při likvidaci nesmí být elektrické součástky likvidovány společně s komunálním odpadem. Tento přístroj musí být odevzdán do místní sběrný pro bezpečnou recyklaci.

